

V3.0925

Simple[®] KEY

USER GUIDE

Pairing Instructions for Honda
Combo Replacement Keys

Powered By



The world's largest, most trusted key replacement company.™

CarKeysExpress.com/Simple-Key

Instruction Manual Part Number: HNPKA-7000-0

SIMPLE KEY USER GUIDE

IMPORTANT NOTES

- ▶ **You MUST have at least one existing key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer™.** If you have no working keys, return the Simple Key® to the retailer where it was purchased.
- ▶ **The new key blade MUST be cut before beginning pairing.** It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **The vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBDII port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer, please exchange this Simple Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple Key's compatibility to ensure that your Make-Model-Year combination is covered.
- ▶ **If you need to pair and/or erase multiple keys and remotes,** you do not have to remove the EZ Installer from the OBDII port after completing either pairing process below UNLESS an error has occurred. However, if the user removes the EZ Installer and reconnects it while transitioning from one process to another, this will not disrupt the pairing procedure.
- ▶ **Warning: Once your EZ Installer has been used on a vehicle it will be locked to that vehicle.** The Honda EZ Installer in your Simple Key Kit will become VIN-locked after pairing your key, meaning that it will not work on any other vehicle.

SIMPLE KEY USER GUIDE

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEARS	ADD 1 KEY DIAL POSITION EZ INSTALLER	ERASE ALL BUT 1 KEY AND ADD NEW KEY DIAL POSITION EZ INSTALLER
Accord FCC ID: KR55WK49308	2008-12	1	2
Accord FCC ID: MLBHLIK6-1T	2013-15	1	2
Accord	2016-17	1	2
Accord Coupe	2008-12	1	2
Accord Crosstour	2010-12	1	2
Accord Crosstour	2013-15	1	2
Civic (3 Btn) FCC ID: N5F S0084A	2006-11	1	2
Civic (4 Btn) FCC ID: N5F S0084A	2006-11	1	2
Civic	2012-13	1	2
Civic	2014-15	1	2
Civic	2016-21	1	2
CR-V	2007-10	1	2
CR-V	2014-16	1	2
CR-V	2017-20	1	2
CR-Z	2011-15	1	2
Fit	2009-13	1	2
Fit	2015-20	1	2
HR-V	2016-22	1	2
Insight	2010-14	1	2
Odyssey FCC ID: N5F S0084A	2011-17	1	2
Pilot	2009-15	1	2

Visit **CarKeysExpress.com/SimpleKey** for the most up-to-date vehicle compatibility lookup.

SIMPLE KEY USER GUIDE

STEP 1 (OF 1) KEY PAIRING

NOTE: Some of the instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

BEFORE YOU BEGIN

- Some of the pairing steps require you to turn the inserted key to Ignition II (ON) position as shown in the figure below. This is the position before starting the car (If there are no markings, turn the key clockwise and stop just short of starting the engine).

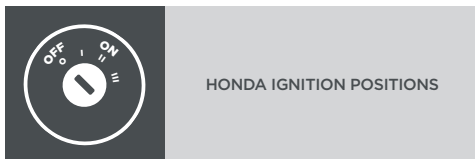


Diagram: 0 - Off, I - Accessory, II - ON, III - Starts engine

- Enter the vehicle and **close all doors**.
- You must have a working key in order to pair your new key.
NOTE: The blade on your new key must be cut to match the original. It can be cut at any local hardware store.
- Proceed with the vehicle in PARK and the **engine OFF**.
- Make sure to locate your vehicle's OBDII port/diagnostic connector before you start (it can be found in your owner's manual). It is generally located under the dash.
- Remove the security label** from the EZ Installer.
- Refer to the Lookup Table above. Primarily, the "Add 1 Key" Pairing Process below should be used to add a new key. You only need to use the Alternate "Erase All But 1 Key, Add New Key" Pairing Process if you receive the "Too Many Keys" error after Step 6 below. After that, you can add additional keys using the "Add 1 Key" Pairing Process.

SIMPLE KEY USER GUIDE

"ADD 1 KEY" PAIRING PROCESS: PRIMARY DIAL POSITION

Please follow the instructions below.

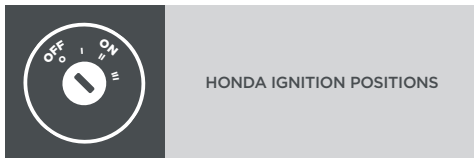


Diagram: 0 - Off, I - Accessory, II - ON, III - Starts engine

1. Turn the dial on the EZ Installer to position 1.
2. Insert a **working** key and turn the ignition to the **ON** position. **Do not start the engine.**
3. Ensure the EZ Installer cable is plugged into the OBDII port.
4. Put on the seatbelt.
NOTE: This step is not necessary for pairing but keeps the vehicle from beeping while you are listening for the EZ Installer to beep.
5. After the next step, if you hear 7 beeps instead of 1, refer to Q1 in Frequently Asked Questions.
6. Press and release the button on the EZ Installer and you will hear a beep.
7. When the EZ Installer beeps twice, turn **OFF** the ignition and remove the key. The EZ installer will beep once.
8. Insert the **new** key and turn the ignition to the **ON** position. **Do not start the engine.** The EZ installer will beep twice.
9. Turn the ignition **OFF**. The EZ installer will beep.
10. Turn the ignition to the **ON** position with the same key. **Do not start the engine.**
11. After 10 seconds, the EZ installer will beep twice. Turn the ignition **OFF**. The EZ Installer will beep.
12. Turn the ignition to the **ON** position with the same key. The EZ Installer will beep a success tune.
13. Start the engine to test the key.
14. Remove the key from the ignition and test the buttons on the remote.

NOTE: If you need to add a key after successfully pairing, you **do not** have to unplug and reconnect the EZ Installer. The device will reset after about 10 seconds and you can start a new pairing process.

SIMPLE KEY USER GUIDE

“ERASE ALL BUT 1 KEY, ADD NEW KEY” PAIRING PROCESS - ALTERNATE DIAL POSITION

Please follow the instructions below.

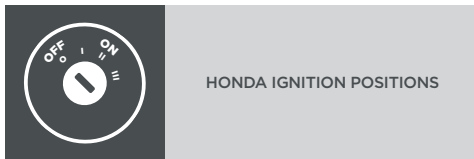


Diagram: 0 - Off, I - Accessory, II - ON, III - Starts engine

1. Turn the dial on the EZ Installer to position 2.
2. Insert a **working** key and **start the engine**.
3. Ensure the EZ Installer cable is plugged into the OBDII port.
4. Put on the seatbelt.
NOTE: This step is not necessary for pairing but keeps the vehicle from beeping while you are listening for the EZ Installer to beep.
5. Press and release the button on the EZ Installer and you will hear a beep.
6. When the EZ Installer beeps twice, turn **OFF** the engine and remove the key. The EZ installer will beep once.
7. Insert the **new** key and turn the ignition to the **ON** position. **Do not start the engine.** The EZ installer will beep twice.
8. Turn the ignition **OFF**. The EZ installer will beep.
9. Turn the ignition to the **ON** position with the same key. **Do not start the engine.**
10. After 10 seconds, the EZ installer will beep twice. Turn the ignition **OFF**. The EZ Installer will beep.
11. Turn the ignition to the **ON** position with the same key. The EZ Installer will beep a success tune.
12. Start the engine to test the key.
13. Remove the key from the ignition and test the buttons on the remote.

NOTE: If you need to add additional keys, you do not have to unplug and reconnect the EZ Installer. Instead, the EZ Installer will reset after about 10 seconds and you can add the additional keys following the “Add 1 Key” Pairing Process, starting at Step 1.

SIMPLE KEY USER GUIDE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: The EZ Installer beeps 7 times ("Too Many Keys" error) after pushing the button to initiate the pairing process and won't pair the new key.

A: Your vehicle allows a maximum of 6 paired keys. If the vehicle already has the maximum paired keys, a new key cannot be paired. If the EZ Installer beeps 7 times early in the pairing process, then the maximum number of keys have been paired. To proceed, turn the ignition to the OFF position and unplug the EZ Installer from the OBDII port. Then, follow the "Erase all but 1 Key, Add New Key" Pairing Process to erase all but 1 key and add a new key. After that, any other existing keys must then be paired again using the "Add 1 Key" Pairing Process.

Q: Can I use the same EZ Installer on other vehicles?

A: No, the EZ Installer can only pair Simple Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple Keys to the same vehicle. Visit CKESimpleKey.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer sounds three beeps at approximately 1-second intervals followed by faster continuous beeps, this signifies that the EZ Installer has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer beeps Three/Four/Five/Six beeps with approximately 1-second intervals 3 times, then beeps continuously.

A: When a problem occurs during pairing EZ installer will play error beeps before continuous faster beeps. The number of error beeps corresponds to a specific error code as explained below.

- **Three** distinct beeps at 1-second intervals indicate that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer can only pair one Simple Key to one vehicle.
- **Four** distinct beeps at 1-second intervals indicate that you do not have a currently paired key in the ignition. The EZ Installer can only be used if you already have a working key and that key must be used to turn the car on at the beginning of the process.
- **Five** distinct beeps at 1-second intervals indicate that you took too long to complete a step during the pairing process. When using the EZ Installer, move at a steady and even pace. Delaying too long will cause the computer to time out and you will have to restart the process.

SIMPLE KEY USER GUIDE

- **Six** distinct beeps at 1-second intervals indicate that you have selected the wrong type on the dial on the EZ Installer. Refer to the compatibility chart to select the correct type. If you are not sure about the vehicle type, contact customer service at 888-598-8910.

Q: The new key won't pair to the vehicle.

A: If the EZ Installer doesn't pair the key to the vehicle, please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer must remain plugged into the OBDII port until pairing is complete. If the EZ Installer becomes unplugged during the pairing process, turn the key to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 1.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

FCC AND ISED REGULATORY STATEMENT

MODEL: HNHKL-G050

FCC ID: X32-HNHKG050

IC: 8797A-HNHKG050

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

SIMPLE KEY USER GUIDE

HELP

For help or assistance, please contact technical support at 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.

SIMPLE KEY USER GUIDE

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

SIMPLE KEY USER GUIDE

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.



Patent US10755506B2
Designed and assembled in the USA

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299
888-358-5397

© 2025 Car Keys Express

CarKeysExpress.com/Simple-Key

V3.0925

Simple[®] KEY

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento para
el combo de llaves de repuesto de Honda

Desarrollado Por



The world's largest, most trusted key replacement company.™

CarKeysExpress.com/Simple-Key

Parte del manual de instrucciones número: HNPKA-7000-0

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **DEBE TENER al menos una llave que ya funcione con su vehículo para usar EZ Installer™.** Si no tiene una llave operativa, devuelva Simple Key a la tienda minorista donde la compró.
- ▶ **La nueva llave DEBE estar cortada antes de comenzar el emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buenas condiciones y completamente cargada antes de emparejar la nueva llave.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, etc. para minimizar el consumo de batería durante el proceso.
- ▶ **No use EZ Installer cuando el vehículo está en movimiento.** Desconéctelo del puerto OBD antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones de mandos originales,** independientemente de los botones incluidos en Simple Key. Esta llave no añade características al mando que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector del EZ Installer. Si falta esta etiqueta, está dañada o aparece la palabra "VOID" en el EZ Installer, cambie esta Simple Key por una nueva en la tienda minorista donde la compró.
- ▶ **Antes de emparejar,** familiarícese con la compatibilidad de Simple Key para asegurarse de que su combinación de Marca-Modelo-Año esté cubierta.
- ▶ **Si necesita emparejar y/o borrar múltiples llaves y controles remotos,** no es necesario quitar el EZ Installer del puerto OBDII después de completar cualquiera de los procesos de emparejamiento descritos a continuación, A MENOS que haya ocurrido un error. Sin embargo, si el usuario retira el EZ Installer y lo vuelve a conectar al cambiar de un proceso a otro, esto no interrumpirá el procedimiento de emparejamiento.
- ▶ **Atención: Una vez que su EZ Installer se haya utilizado en un vehículo,** quedará bloqueado para ese vehículo. El EZ Installer de Honda incluido en su kit Simple Key se bloqueará al VIN después de emparejar la llave, lo que significa que no funcionará en ningún otro vehículo.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MODELOS	AÑOS	POSICIÓN DEL DIAL "AGREGAR 1 LLAVE"	POSICIÓN DEL DIAL "BORRAR TODAS EXCEPTO 1 LLAVE Y AGREGAR NUEVA LLAVE"
Accord FCC ID: KR55WK49308	2008-12	1	2
Accord FCC ID: MLBHLIK6-1T	2013-15	1	2
Accord	2016-17	1	2
Accord Coupe	2008-12	1	2
Accord Crosstour	2010-12	1	2
Accord Crosstour	2013-15	1	2
Civic (3 Btn) FCC ID: N5F S0084A	2006-11	1	2
Civic (4 Btn) FCC ID: N5F S0084A	2006-11	1	2
Civic	2012-13	1	2
Civic	2014-15	1	2
Civic	2016-21	1	2
CR-V	2007-10	1	2
CR-V	2014-16	1	2
CR-V	2017-20	1	2
CR-Z	2011-15	1	2
Fit	2009-13	1	2
Fit	2015-20	1	2
HR-V	2016-22	1	2
Insight	2010-14	1	2
Odyssey FCC ID: N5F S0084A	2011-17	1	2
Pilot	2009-15	1	2

Visite CarKeysExpress.com/SimpleKey para obtener la lista de compatibilidad de vehículos más actualizada.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

PASO 1 (DE 1) EMPAREJAMIENTO DE LLAVE

NOTA: Algunas de las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado tiempo entre pasos, el ordenador de su vehículo podría reiniciarse, lo que le obligará a volver a empezar. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, siga los pasos de manera rápida y constante.

ANTES DE EMPEZAR

- Algunos de los pasos de emparejamiento requieren que gire la llave insertada a la posición de Encendido II (ON) tal y como se muestra en la figura a continuación. Esta es la posición antes de arrancar el coche (Si no hay marcas, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y pare justo antes de arrancar el motor).



Diagrama: 0 - Apagado, I - Accesorio, II - Encendido, III - Arranca el motor

- Súbase al vehículo y **cierre todas las puertas.**
- Mantenga la llave original/ya emparejada y una nueva llave cortada encima.
NOTA: La hoja de su nueva llave debe ser cortada para que coincida con la original. Puede ser cortada en cualquier ferretería local.
- Continúe con el vehículo en PARK y el **motor APAGADO.**
- Asegúrese de localizar el puerto OBD/conector de diagnóstico de su vehículo antes de empezar. (Puede encontrarlo en el manual del propietario). Generalmente se encuentra debajo del tablero.
- Retire la etiqueta de seguridad** del EZ Installer.
- Consulte la tabla de referencia anterior. Principalmente, se debe utilizar el proceso de emparejamiento "Agregar 1 llave" que se encuentra a continuación para añadir una nueva llave.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

Solo necesita usar el proceso alternativo de emparejamiento "Borrar todas menos 1 llave, agregar nueva llave" si recibe el error "Demasiadas llaves" después del Paso 6. Después de eso, puede agregar llaves adicionales usando el proceso "Agregar 1 llave."

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO "AGREGAR 1 LLAVE": POSICIÓN PRINCIPAL DEL DIAL

Por favor, siga las instrucciones a continuación.



Diagrama: 0 - Apagado, I - Accesorio, II - Encendido, III - Arranca el motor

1. Gire el dial del EZ Installer a la posición 1.
2. Inserte una llave **operativa** y gire el encendido a la posición **ON**. **No arranque el motor.**
3. Asegúrese de que el cable del EZ Installer esté conectado al puerto OBDII.
4. Póngase el cinturón.
NOTA: Este paso no es necesario para el emparejamiento, pero evita que el vehículo emita un pitido mientras escucha el pitido del EZ Installer.
5. Después del siguiente paso, si escucha 7 pitidos en lugar de 1, consulte la P1 en la sección de Preguntas Frecuentes.
6. Pulse y suelte el botón del EZ Installer y oirá un pitido.
7. Cuando el EZ Installer emita dos pitidos, gire el encendido a la posición OFF y retire la llave. El EZ Installer emitirá un solo pitido.
8. Inserte la llave **nueva** y gire el encendido a la posición **ON**. **No arranque el motor.** El EZ Installer emitirá dos pitidos.
9. Gire el encendido a **OFF**. El EZ Installer emitirá un pitido.
10. Gire el encendido a la posición **ON** con la misma llave. No arranque el motor.
11. Pasados 10 segundos, el EZ Installer emitirá dos pitidos. Gire el encendido a **OFF**. El EZ Installer emitirá un pitido.
12. Gire el encendido a la posición **ON** con la misma llave. El EZ Installer emitirá un sonido de éxito.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

13. Arranque el motor para probar la llave.
14. Retire la llave del encendido y pruebe los botones del mando.
NOTA: Si necesita añadir una llave después de emparejar correctamente, **no** tiene por qué desconectar y volver a conectar el EZ Installer. El dispositivo se restablecerá después de unos 10 segundos y podrá iniciar un nuevo proceso de emparejamiento.

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO “BORRAR TODAS EXCEPTO 1LLAVE Y AGREGAR NUEVA LLAVE” - POSICIÓN ALTERNATIVA DEL DIAL

Por favor, siga las instrucciones a continuación.



Diagrama: 0 - Apagado, I - Accesorio, II - Encendido, III - Arranca el motor

1. Gire el dial del EZ Installer a la posición 2.
2. Inserte una llave **operativa** y **arranque el motor**.
3. Asegúrese de que el cable del EZ Installer esté conectado al puerto OBDII.
4. Póngase el cinturón.
NOTA: Este paso no es necesario para el emparejamiento, pero evita que el vehículo emita un pitido mientras escucha el pitido del EZ Installer.
5. Pulse y suelte el botón del EZ Installer y oirá un pitido.
6. Cuando el EZ Installer emita dos pitidos, gire el encendido a la posición **OFF** y retire la llave. El EZ Installer emitirá un solo pitido.
7. Inserte la llave **nueva** y gire el encendido a la posición **ON**. **No arranque el motor**. El EZ Installer emitirá dos pitidos.
8. Gire el encendido a **OFF**. El EZ Installer emitirá un pitido.
9. Gire el encendido a la posición **ON** con la misma llave. **No arranque el motor**.
10. Pasados 10 segundos, el EZ Installer emitirá dos pitidos. Gire el encendido a **OFF**. El EZ Installer emitirá un pitido.
11. Gire el encendido a la posición **ON** con la misma llave. El EZ Installer emitirá un sonido de éxito.
12. Arranque el motor para probar la llave.
13. Retire la llave del encendido y pruebe los botones del mando.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

NOTA: Si necesita añadir una llave después de borrar correctamente, no tiene por qué desconectar y volver a conectar el EZ Installer. El dispositivo se restablecerá después de unos 10 segundos y podrá girar a una nueva posición e iniciar un nuevo proceso de emparejamiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: El EZ Installer emite un pitido 7 veces después de pulsar el botón para iniciar el proceso de emparejamiento y no empareja la nueva llave.

R: Su vehículo permite un máximo de 6 llaves emparejadas. Si el vehículo ya tiene las máximas llaves emparejadas, no se puede emparejar una nueva llave. Si el EZ Installer emite un pitido 7 veces al principio del proceso de emparejamiento, eso indica que se ha emparejado el número máximo de llaves. Realice la función Posición Alternativa de Llaves para borrar todas las llaves excepto 1 y a continuación añada una nueva llave. Cualquier otra llave existente debe volver a añadirse utilizando la función Añadir 1 Llave.

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer solo puede emparejar Simple Keys a un vehículo. Podrá emparejar Simple Keys adicionales al mismo vehículo. Visite CKESimpleKey.com o su minorista local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer emite tres pitidos con aproximadamente 1 segundo de intervalo y luego pitidos más rápidos continuamente, significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo. Visite CarKeysExpress.com/store o su minorista local para comprar llaves adicionales.

P: El EZ Installer emite tres/cuatro/cinco/seis pitidos con intervalos de aproximadamente 1 segundo, 3 veces, y luego emite un pitido continuo.

R: Cuando surge un problema durante el emparejamiento, el EZ Installer emitirá pitidos de Error antes de pitidos continuos más rápidos. El número de pitidos de error corresponde a un código de error específico tal y como se explica a continuación.

- **Tres** pitidos diferentes a intervalos de 1 segundo indican que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo. El EZ Installer solo puede emparejar un Simple Key a un vehículo.
- **Cuatro** pitidos diferentes a intervalos de 1 segundo indican que no tiene una llave actualmente emparejada en el encendido. El EZ Installer solo se puede usar si ya tiene una llave operativa y esa llave debe usarse para encender el coche al principio del proceso.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

- **Cinco** pitidos diferentes a intervalos de 1 segundo indican que ha tardado demasiado tiempo en completar un paso durante el proceso de emparejamiento. Al utilizar el EZ Installer, continúe a un ritmo constante y uniforme. Tardar demasiado tiempo hará que el ordenador se reinicie y tendrá que volver a empezar el proceso.
- **Seis** pitidos diferentes a intervalos de 1 segundo indican que ha seleccionado el tipo incorrecto en el dial del EZ Installer. Consulte la tabla de compatibilidad para seleccionar el tipo correcto. Si no está seguro sobre el tipo de vehículo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando a 888-598-8910.

P: La nueva llave no se empareja con mi coche.

R: Si el EZ Installer no empareja la llave con el vehículo, por favor comuníquese con el servicio al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

P: El EZ Installer se desconectó durante el proceso de emparejamiento.

R: El EZ Installer debe permanecer conectado al puerto de diagnóstico a bordo II (OBDII) hasta que se complete el emparejamiento. Si el EZ Installer se desconecta durante el proceso de emparejamiento, gire el encendido a la posición OFF, retire la llave y vuelva a iniciar el proceso de emparejamiento, comenzando desde el primer paso.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves antiguas después de intentar emparejarla.

R: Llame al servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

DECLARACIÓN NORMATIVA ISED Y FCC:

MODELO: HNHKL-G050

FCC ID: X32-HNHKG050

IC: 8797A-HNHKG050

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia del Departamento de Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia negativa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso si ésta causa que el dispositivo no opere debidamente.

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

Atención: Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AYUDA

Para obtener ayuda o asistencia, póngase en contacto con el soporte técnico llamando a 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos galardonados, como llaves universales para automóviles, mandos universales para automóviles y llaves y mandos OEM.

PÁGINA DEJADA EN
BLANCO INTENCIONADAMENTE.

PÁGINA DEJADA EN
BLANCO INTENCIONADAMENTE.



The world's largest, most trusted key replacement company.™

Patente US10755506B2
Diseñado y montado en EE.UU.

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299
888-358-5397

© 2025 Car Keys Express

CarKeysExpress.com/Simple-Key